



MAROKKAANSE TEGELS

Handleiding voor het plaatsen, behandelen en onderhouden van Zellige, Bejmat en Platta tegels



HET PLAATSEN EN BEHANDELEN

Type: Marokkaanse tegels zijn handgemaakte tegels van klei en glazuur die in een olifpitoven worden gebakken.

Materialen: Specifieke klei, gewonnen in Fes (Marokko) en glazuur.

Kenmerken: Kleine oneffenheden, kalkpitten en levendige kleurnuances zijn inherent aan het product en dienen als normaal beschouwd te worden.

Varianten: Zelliges, Bejmat en Platta's.

Waar toepassen: Zowel binnen als buiten, wanden en vloeren. (per variant verschillend)

Extra aandacht: Marokkaanse tegels dienen voor plaatsing ondergedompeld te worden in water voor een betere hechting met de tegellijm. Meestal voegloos plaatsen. Meng tegels uit verschillende dozen.

Het stappenplan en advies per ruimte of toepassingsgebied kan verschillen.

Hieronder geven we ons advies voor de meest gangbare plaatsing van Marokkaanse tegels. Neem ook de belangrijke tips onderaan het stappenplan goed door en neem bij vragen contact met ons op.

Wat heb je nodig om Marokkaanse tegels te plaatsen

- Voorstrijkmiddel
- Flexibele tegellijm
- Voegsel
- Tegelkruisjes van 2 mm (optioneel)
- Verfroller en bakje
- Watergekoelde tegelzaag en/of haakse slijper
- Voegspaan, lijmbak, lijmkam 6 of 8mm
- Zuurvrije Ontkalker (reinigingsmiddel)
- Pluisvrije katoenen doek
- Emmer en spons

STAPPENPLAN

Maak voordat je begint met tegelen een plan van hoe de tegels moeten worden geplaatst. Ga je voor een apart patroon, en hoe hoof je het minst te zagen. Meet alles vooraf goed uit voor een mooi resultaat!

Voorstrijken

Is de ondergrond waar je op gaat tegelen zuigend of onbewerkt? Zorg dan eerst dat je de ondergrond bewerkt met het juiste voorstrijkmiddel. Dit kan in de regel met een blokkwast of verfroller en bakje aangebracht worden. Houd je aan de instructies en droogtijd van het betreffende voorstrijkmiddel.

Kleuren mixen

Het bakken van Marokkaanse tegels in de authentieke olijfpitovens zorgt voor veel kleurnuances. De plaats in de oven, de temperatuur en de rookontwikkeling dragen daaraan bij. Per doos of zelfs per tegel kan de kleur afwijken. Mix daarom alle tegels uit de dozen met elkaar zodat je een natuurlijke kleur melange krijgt.

Voorbewerken

Vóór het plakken van de Marokkaanse tegels is het heel belangrijk dat je de tegels onderdompelt in water.

Laat ze +/- 20 seconden vocht opnemen voordat je ze uit laat lekken in een lege emmer. Doe dit met ongeveer 20 tegeltjes tegelijk. Omdat de tegeltjes zijn gedroogd in de zon zijn ze zo droog dat ze anders het vocht uit de lijm zullen trekken. Door ze nat te maken zorg je dat ze goed blijven plakken en later niet loskomen.

Met of zonder voeg?

Marokkaanse tegels kunnen zowel voegloos (koud) als met voeg worden geplaatst. Ook bij voegloos moeten de kleine openingetjes of onregelmatigheden die na het plaatsen overblijven worden gevoegd. In natte ruimtes raden we altijd een voeg aan van 1 a 2 mm.

Lijmen

Breng zowel lijm aan op de wand/vloer als op de tegel zelf. Door de tegeltjes dubbel te verlijmen kan je ze beter uitlijnen met elkaar en onregelmatigheden opvangen. Plaats de tegels zonder al te veel druk uit te oefenen tegen de wand of vloer, in een overzichtelijk aantal, en druk ze gezamenlijk aan tot ze dezelfde hoogte hebben.





Omdat de tegeltjes van dikte kunnen verschillen is het belangrijk dat je eenzelfde hoogte aanhoudt zodat het een mooi organisch geheel wordt. Daarna kunnen ze individueel met de hand nog worden bijgewerkt. Laat de lijm en tegels voldoende drogen (enkele dagen) voordat je gaat voegen. Het is normaal dat er kleine kiertjes en gaatjes overblijven, deze worden later gevoegd. Zelliges kunnen qua vorm soms hol en bol zijn waardoor er tussen de tegels scherpe randjes ontstaan. Dit is opzich vrij normaal. Tijdens het voegen wordt dit nog wat verminderd. Indien je geen scherpe randjes wenst dan moeten alle tegeltjes individueel aangedrukt worden zodat ze perfect aansluiten op aangrenzende tegels. Dit neemt wat meer tijd in beslag.

Op maat zagen

Marokkaanse tegels zijn te zagen met een watergekoelde zaag of haakse slijper met diamantschijf. In een doos zitten altijd een paar minder mooie tegeltjes, gebruik deze als pastuk voor kleine hoekjes.

Voegen

Als de lijm droog is en het meeste vocht is verdampt, (dit kan enkele dagen duren), kan het voegen beginnen. Als er nog te

veel vocht achter de tegels zit kan de voeg donkerder verkleuren. Let op: voor de ongeglazuurde tegels hoor je de tegel eerst te impregneren voordat je gaat voegen. Impregneer minimaal 2 x met de Azule Vlekstop. Dit zorgt ervoor dat het voegsel makkelijker uit te boenen valt.


Zelfs wanneer de tegels koud (voegloos) zijn verlijmd moet er gevoegd worden om de vloer of wand waterdicht te maken. Gebruik een flexibel voegmiddel en verwerk deze tot hij ietsje dunner is dan normaal en breng het aan met een voegspatel. Een iets dunner voegmiddel laat zich makkelijker in de piepkleine gaatjes en kieren verwerken. Laat de voeg indrogen (ongeveer 30 minuten) en verwijder het overtollige voegsel wat op de tegels is achtergebleven met een lichte, vochtige spons of doek. Boen het overtollige voegsel weg met een droge doek. Op deze manier verwijder je niet teveel voegsel. Er moet een mooie overgang tussen de tegels komen en in de oneffenheden blijft op deze manier voegsel zitten. Hierdoor zijn de tegels waterdicht. Let op dat je niet teveel weghaalt, de voegen moeten goed gevuld blijven. Zodra het voegsel helemaal droog is kan je de tegels nog enkele malen schoonmaken met een oplossing van water en onze Zuurvrije Onkalker tot er geen sluijer meer te zien is. Hierna zijn de Marokkaanse tegels waterdicht! Marokkaanse tegels zijn makkelijk te

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUDEN

onderhouden en hebben geen speciaal schoonmaakadvies nodig. Je kunt de tegels schoonmaken met een allesreiniger of andere zeep. Zorg wel dat het reinigingsmiddel niet bijtend, bleekt of extreem zuur is. Dit kan ervoor zorgen dat de kleur vervaagd en de tegels aangetast worden.

TIPS EN TRUCS

- Werk schoon en in een goed geventileerde ruimte.
- Het beste is om tegels uit verschillende doosjes met elkaar te mixen.
- Dompel Marokkaanse tegels onder in water voordat je ze gaat verlijmen. (+/- 20 seconden). Hierdoor zal de lijm beter hechten.
- Plaats Marokkaanse tegels zo strak mogelijk tegen elkaar aan. De ruimtes en oneffenheden die overblijven dienen gevoegd te worden.
- Marokkaanse tegels kunnen pitjes en craquelé bevatten waardoor het glazuur aan de bovenkant loslaat. Dit dient als normaal beschouwd te worden, deze plekjes kunnen opgevuld worden met voeg. (zowel aan de randen als midden op de tegels)
- Om de Zellige, Bejmat of Platta op maat te snijden gebruik je een watergekoelde tegelzaag of een haakse slijper.
- Zelliges kunnen scherpe randjes hebben. Om te voorkomen dat de tegels te veel uitsteken en je deze randjes te veel voelt, raden we sterk aan om de tegels dubbel te verlijmen. Door de extra lijm zijn de tegels meter egaal te plaatsen.
- Lees altijd de instructies op de verschillende producten die je nodig hebt om tegels te plaatsen zoals lijm, voegmiddel en primer.
- Maak vooraf een goed plan / schets van hoe je de tegels wilt plaatsen en waar de tegels afgekort moeten worden. Plaats hele tegels op de zichtlijnen (de plek van een wand die je als eerste in een ruimte ziet) en gebruik (indien mogelijk) de snij tegels op de plekken die je niet direct ziet.
- Indien je niet zeker bent van de juiste behandeling of vragen hebt over het behandelingschema, neem dan gerust contact op met onze helpdesk.
- Laat lijm en tegels voldoende drogen alvorens te voegen, dit voorkomt verkleuring van de voeg.

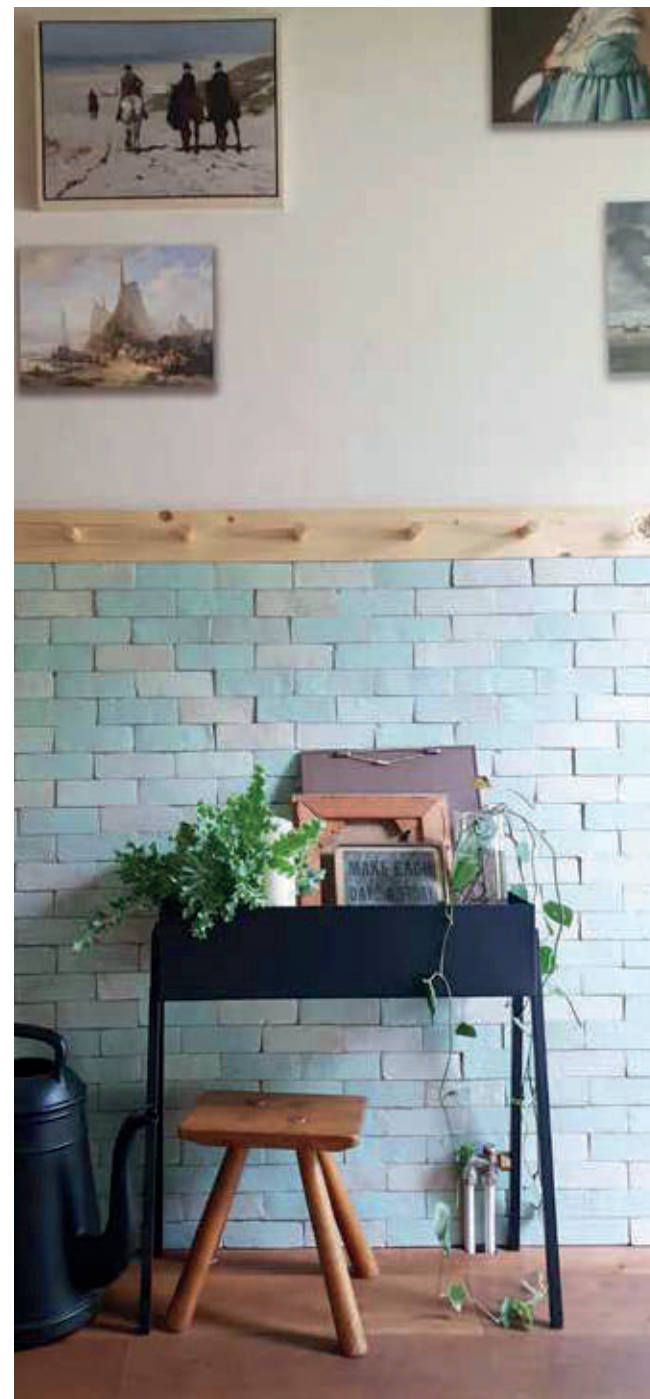



Wij adviseren je graag zodat je zeker bent van een mooi eindresultaat!

Contact

Vragen? Op werkdagen
(ma-vrij tussen 10 en 17u)
zijn wij bereikbaar op: +31(0)85-300 11 11
Email: info@designtegels.nl